

项目实施指导书 -门禁管理系统(硬件部署)

一、 智能终端设备图片



产品包装图




设备及配件图

二、设备清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	手掌静脉智能终端	1	台	主机设备
2	终端挂板	1	块	用于把设备挂在墙上
3	电源适配器+电源线	1	套	220 市电转 12V 直流
4	6pin 接线端口	2	个	
5	3pin 接线端口	1	个	
6	十字槽沉头自攻螺丝	4	个	固定挂板在墙上
7	十字盘头螺丝	2	个	终端与挂板的固定
8	Ø 6*30 塑料膨胀管	4	个	入墙胶粒
9	终端电源连接线	1	条	12V 供电正负极不能出错

三、手掌静脉智能终端部件说明

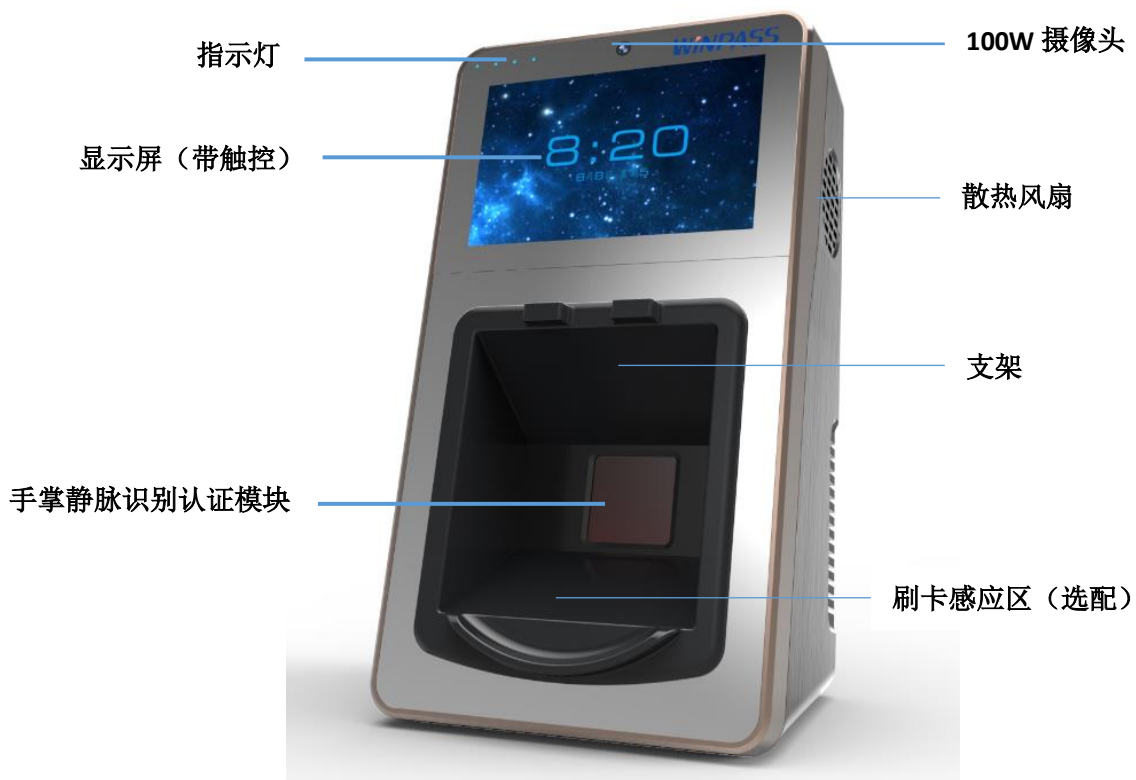

USB 接口




四、 安装环境说明

室内：避免周围强灯光照射


室外：需要加装遮雨遮光部件

半户外：浅屋檐需要考虑增加遮光部件，深屋檐经过光测试后确定是否需要添加（使用测试软件测试光影响）


五、 安装高度

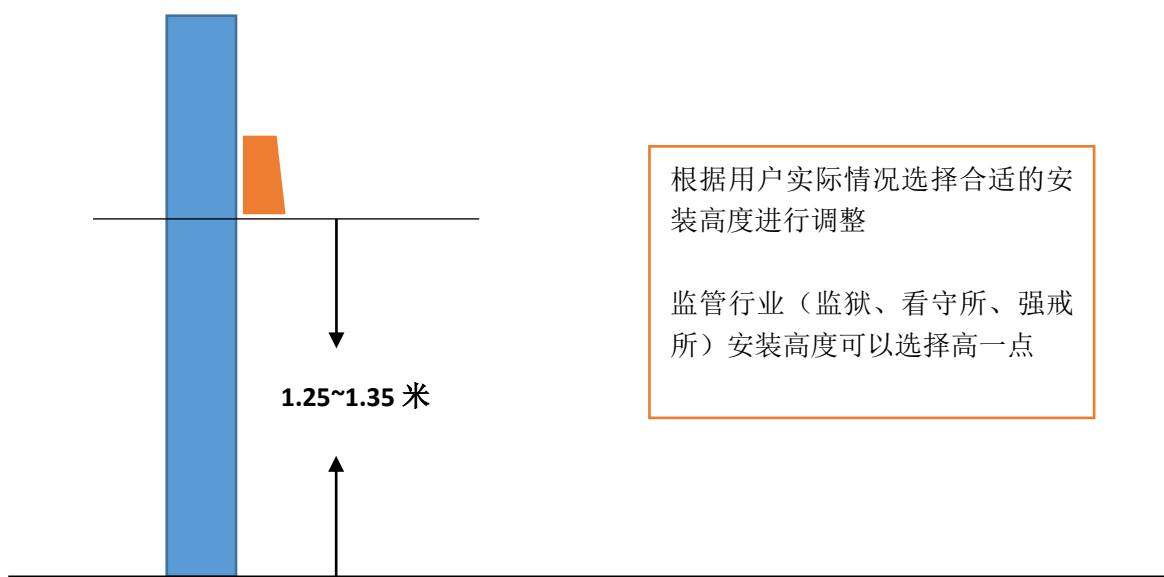

六、 设备接线说明

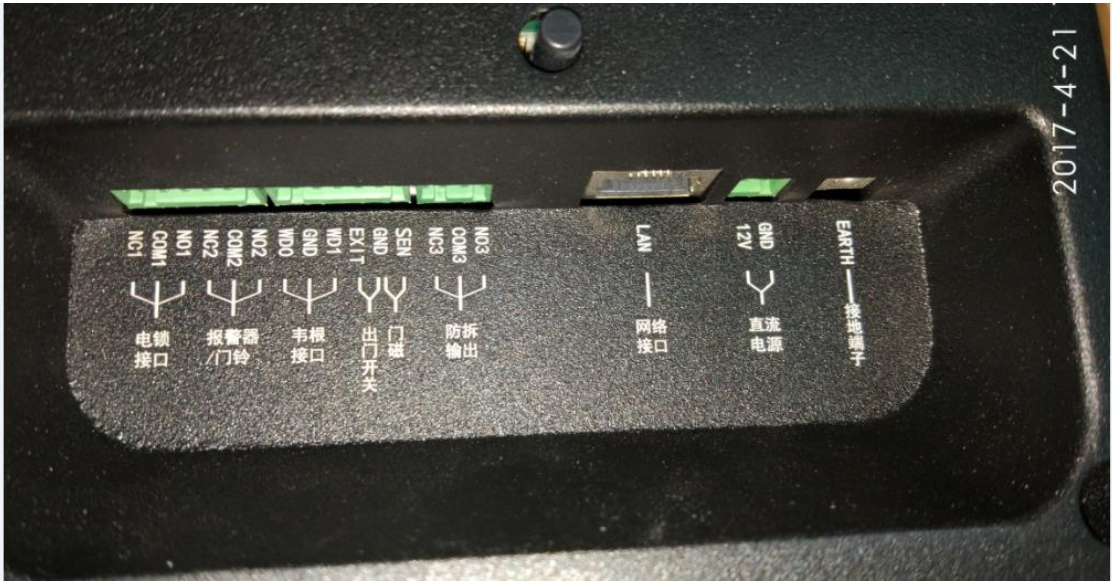


手掌静脉智能终端接线端

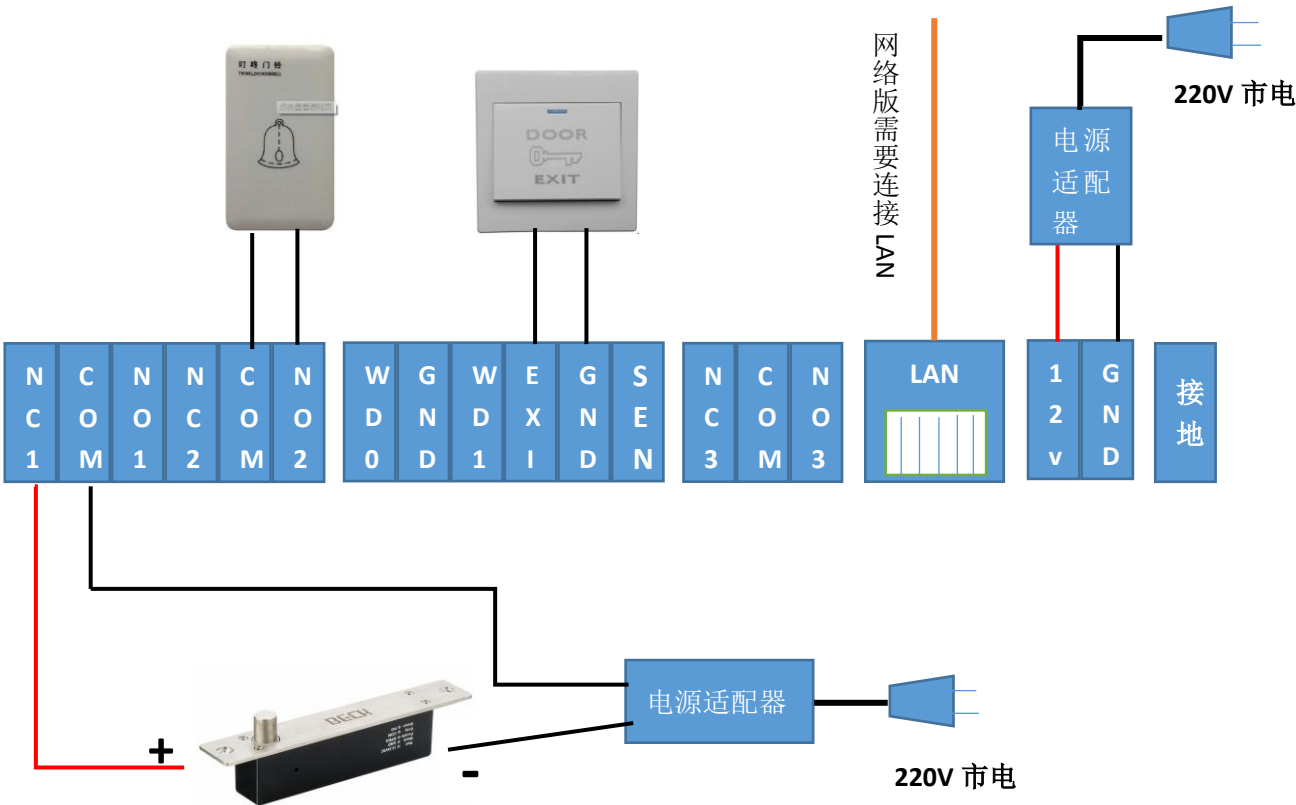

断电常开型电锁（电插锁、电插锁）（当接电控锁时接 NO1 和 COM）

单机版门禁直接接电插锁

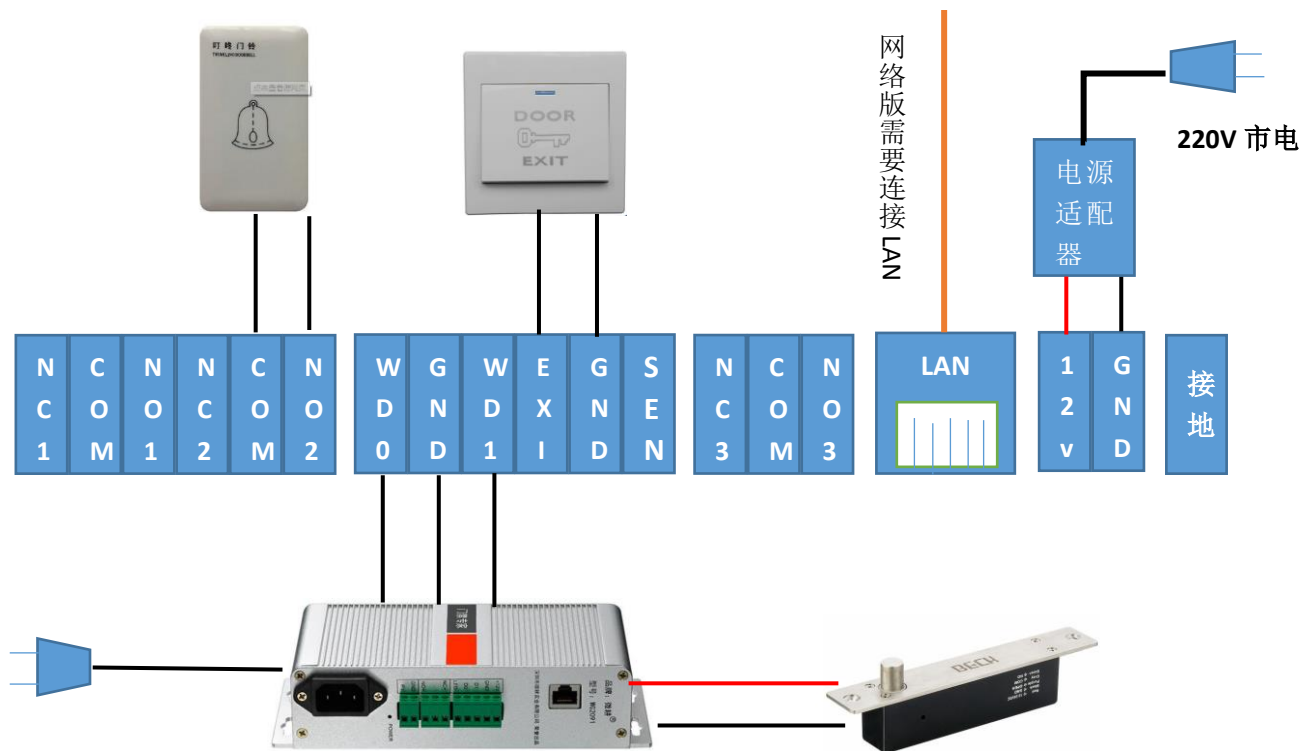


通过为韦根对接控制器或者 NO1 和 COM 对接


单机版门禁韦根协议接第三方控制器接法

七、 安装部署图示

网络版本需要连接

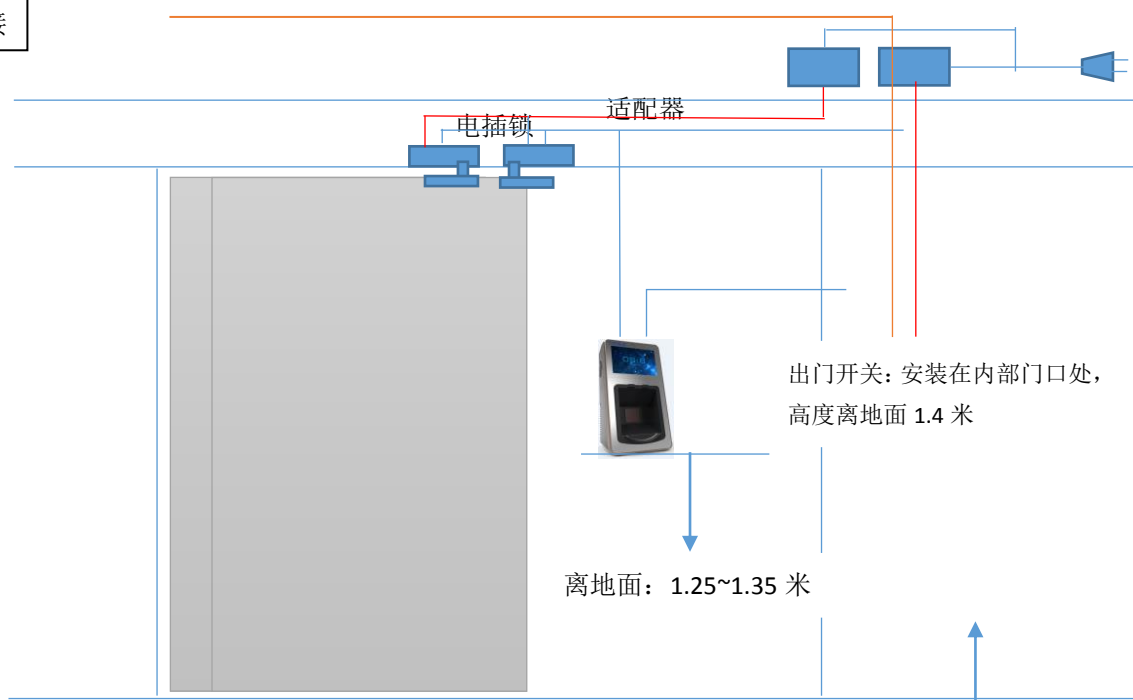

玻璃门、电插锁—挂式终端

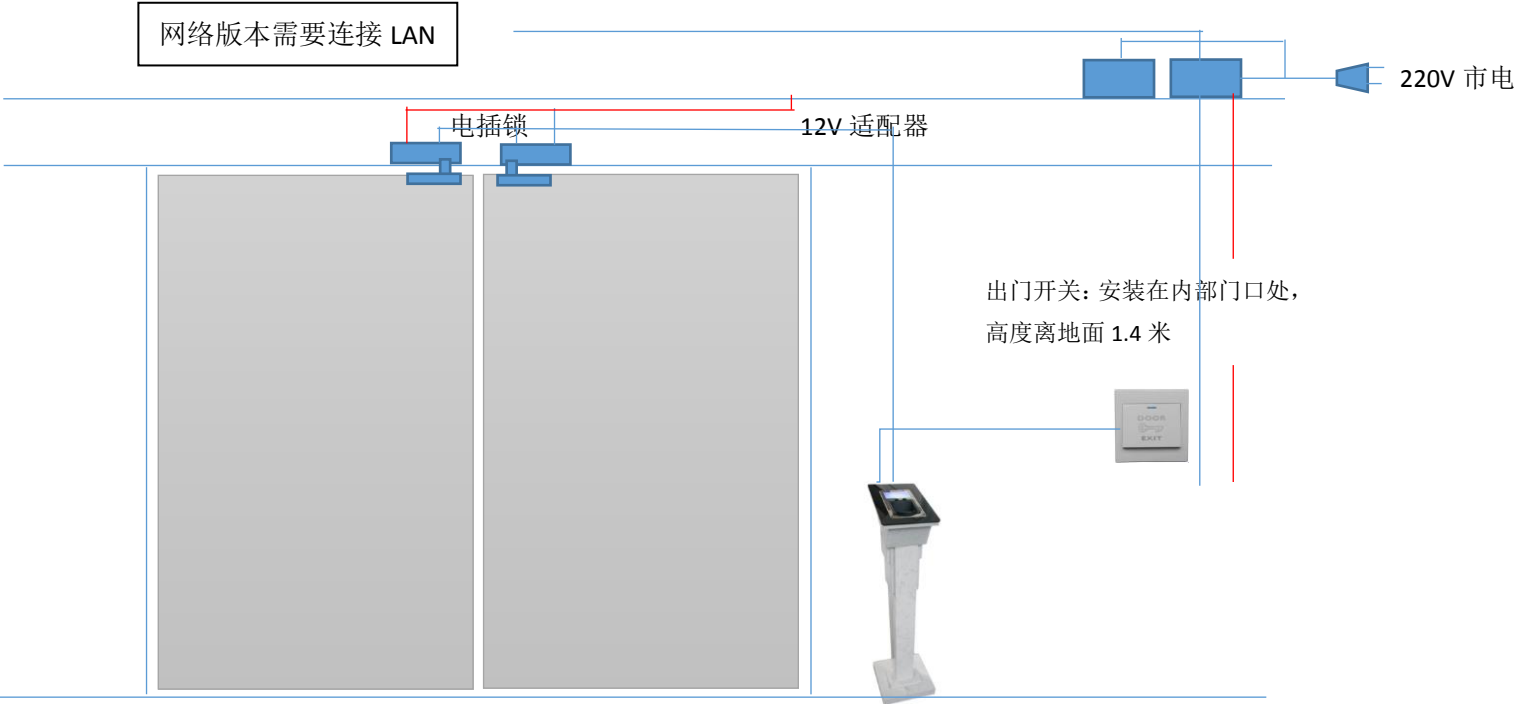

玻璃门、电插锁—立柱式终端

八、 门禁实施

涉及的工具


序号	工具	图片	备注
1	冲击钻		对砖墙进行开孔
2	手电钻		对木墙、金属进行开孔
3	大十字螺丝刀		6MM

4	小螺丝刀		3MM
5	穿线器		辅助墙内穿线
6	剪线钳		剪线
7	小铁锤		
8	卷尺		测量
9	手磨机		门框切孔


电锁

序号	电锁	图片	备注
1	电插锁		暗装式 标准版 窄边版 明装式
2	电磁锁		双门版 单门版 明装式 暗装式
3	电控锁		内嵌式 明装式
4	阴极锁		暗装式

辅材

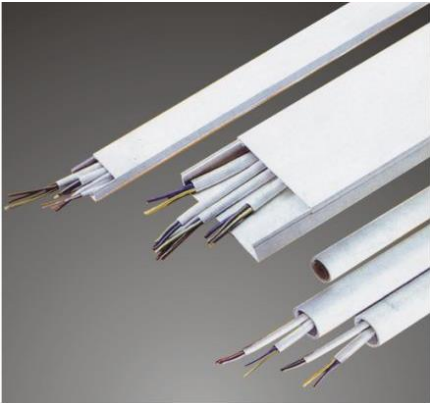序号	名称	图片	备注
1	四芯线		终端供电 信号传输
2	线管 线槽		
3	出门开关		出门按钮
4	86 底盒		


智能终端安装

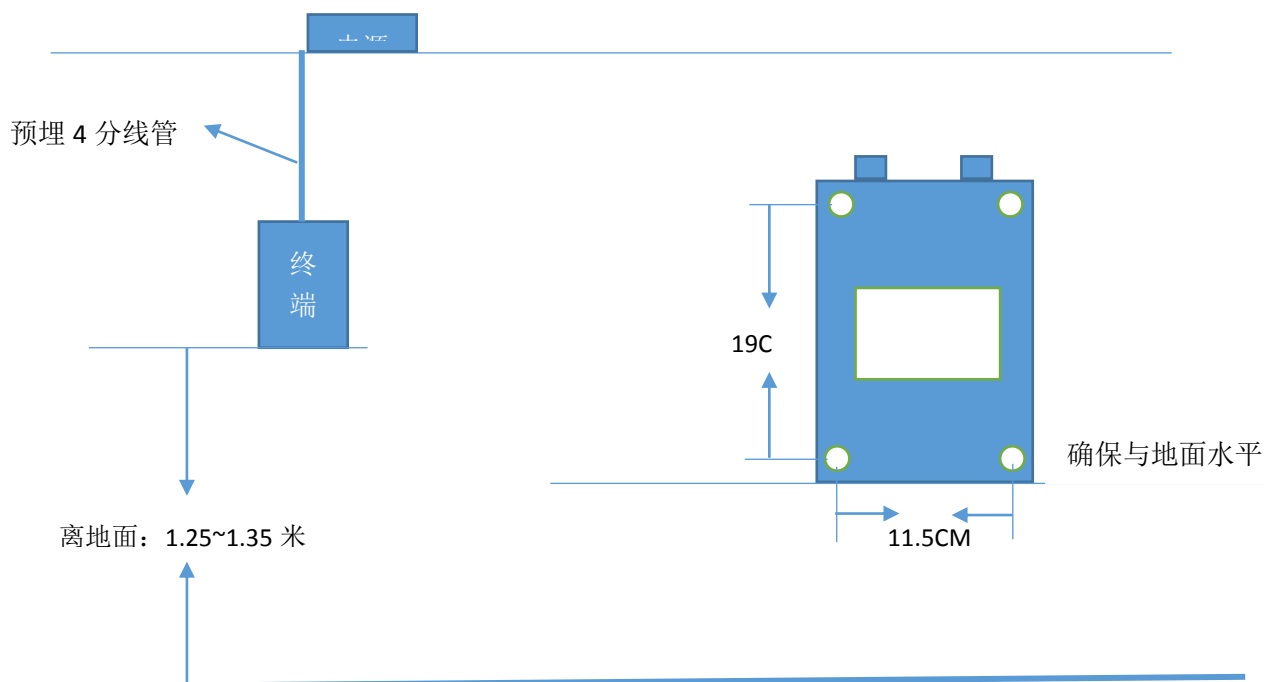

电插锁安装方法


安装示意图
THE INSTALLATION DIAGRAM

电插锁(玻璃门)安装如下:

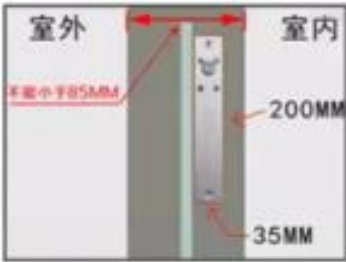
		
先用铅笔大致画出需要安装的尺寸!	用电插锁实体比划出需要打孔的尺寸!	用打孔机打好需要安装的孔洞!
		
把电插锁置入打好的孔洞中固定好, 拧紧螺丝!	安装完成后的展示! (注: 门框厚度不能小于85MM)	安装完成后的实例效果!

产品安装示意图


磁力锁安装示意图

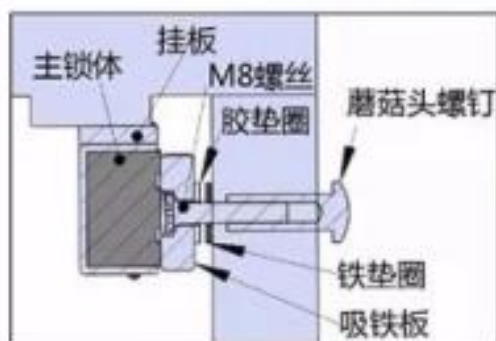

挂装式安装结构部面图

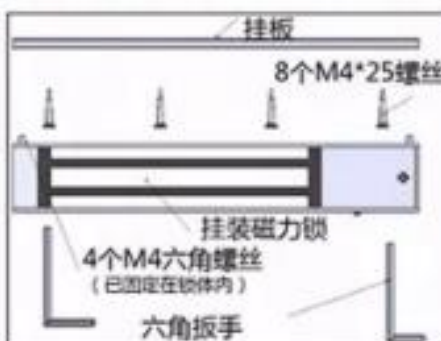

锁体安装方式

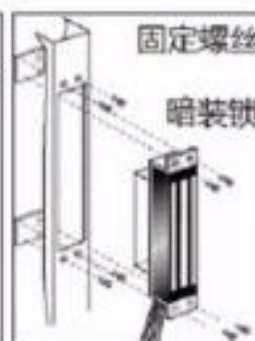

暗装锁安装方式

